




ANLEITUNG ZUM RICHTIGEN WUCHTEN

Die 6 Schritte zum optimalen Auswuchten von Fahrzeugrädern an der Wuchtmaschine

1

Richtiges zentrieren

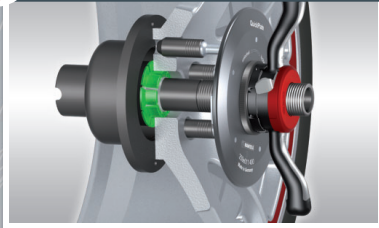

Genau zentriert ist halb gewuchtet. Optimale Ergebnisse beim Auswuchten erzielen.

2

Auswahl der Zentriermittel



Die Auswahl des richtigen Zentriermittels (DuoExpert) an der Wuchtmaschine ist ausschlaggebend für ein optimales Wuchtergebnis.

3

Auswahl der Spannmittel



Die QuickPlate simuliert den richtigen Spanndruck, wie die Radmutter am Fahrzeug.

4

An der Wuchtmaschine



Das richtige Aufspannen des Rades an der Wuchtmaschine beachten. Die SoftGrip spannt das Rad auf der Welle fest.

5

Perfekte Sauberkeit



Die Nabe sollte unbedingt frei von Rost- und/oder Korrosionsrückständen sein.

6

Das richtige Drehmoment



Alle Räder mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.